


SET TEMPERATURE PROSTORA VREMENSKI SE MOŽE PROGRAMIRATI ( POČETAK RADNOG VREMENA, KRAJ RADNOG VREMENA, VIKEND/PRAZNIK ITD).  
 ISTEKOM RADNOG VREMENA PRITISKOM NA TIPKE TERMOSTATA MOŽE SE PRODUŽITI NAMJEŠTENI SET ZA PROGRAMIRANI VREMENSKI PERIOD ( NA PR. 1h)

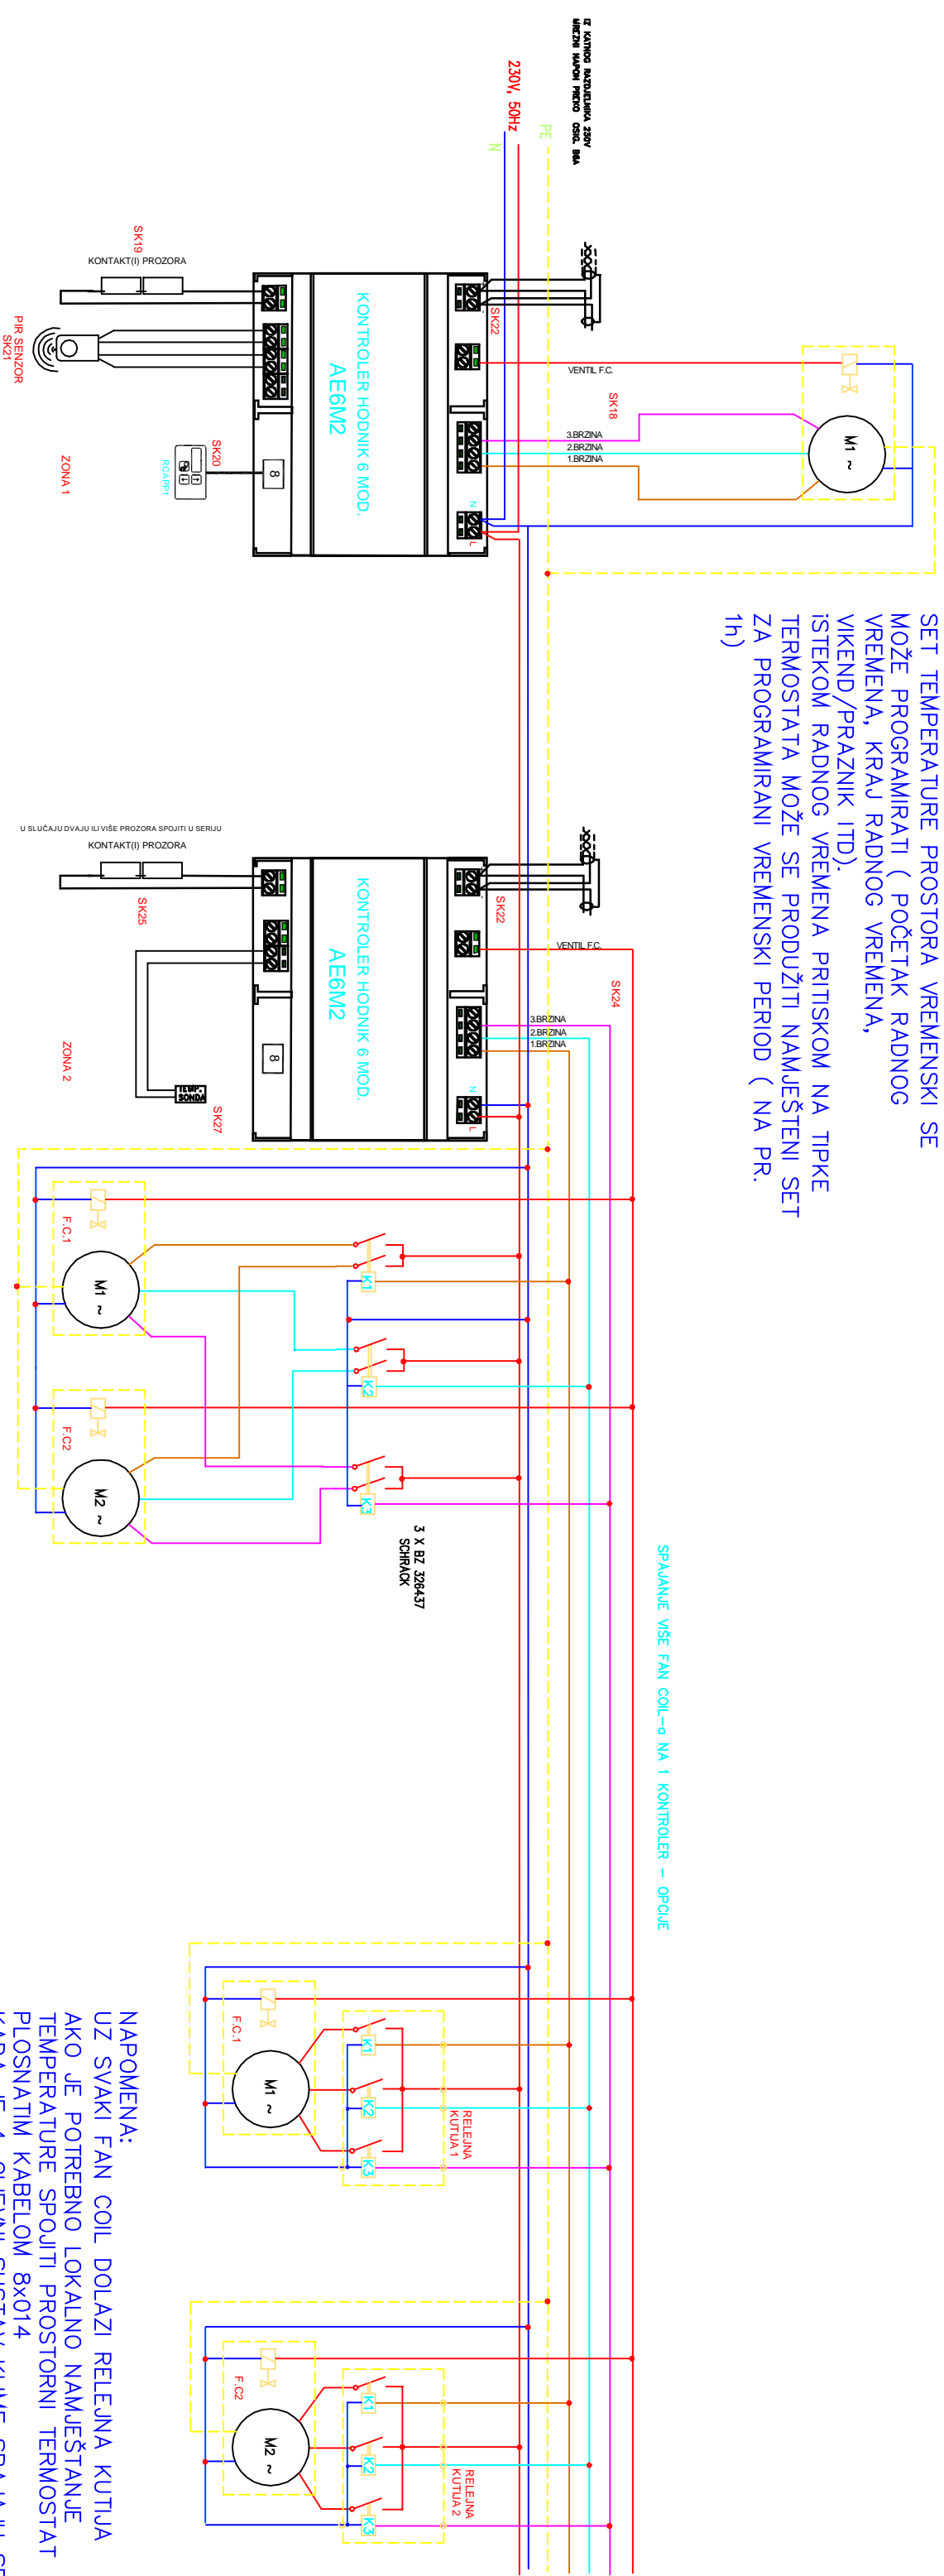

SK18	SK19	SK20	SK21	SK22	SK24	SK25	SK27
reg. I				reg. II			
Intencijal	pozicijal kontakt	SONDA TEMPERATURA	PIR SENZOR PRISUTNOSTI	kommunikacija	Intencijal kontakt	pozicijal kontakt	temperatura objekta
PFL 6X1.5	LIVY 2X0.5	TELEF 8X0.24	LIVY 4X0.5	LIVY/20.5 oklopni uplatni	PFL 6-4 5X0.25	LIVY 2X0.5	LIVY 2X0.5

**NAPOMENA:**  
 UZ SVAKI FAN COIL DOLAZI RELEJNA KUTIJA AKO JE POTREBNO LOKALNO NAMJEŠTANJE TEMPERATURE SPOJITI PROSTORNI TERMOSTAT PLOSNATIM KABELOM 8x014 KADA JE 4-CIJEVNI SUSSTAV KLIME SPAJAJU SE 2 VENTILA.